




Étape 1

Nettoyez la fenêtre avec un agent dégraissant et éliminez la saleté ou les éclaboussures de peinture avec un grattoir à verre.

Fournit une surface en verre 100% propre!

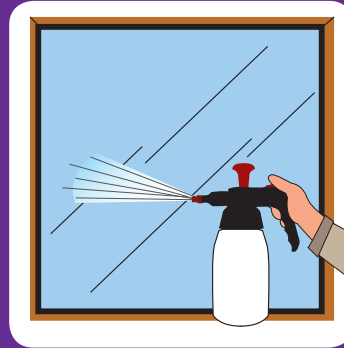


Étape 2

Vaporisez abondamment la fenêtre avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle, ou plutôt 'film on' *

Pour une installation à l'intérieur placez une serviette sous la fenêtre pour protéger votre sol.

*Vous le trouverez sous 'outils' dans la boutique.

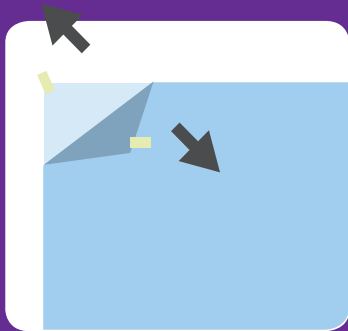

Étape 3


À l'aide de deux morceaux de ruban adhésif, séparez la feuille de fenêtre et la feuille de protection. Maintenant, appuyez sur le film de fenêtre avec l'avant contre le verre. Le côté collant est face à vous.

Faites attention! La feuille de support est le matériau cellophane transparent.




Étape 4

Pendant que vous démontez le film pour vitrage, vaporisez le côté adhésif en même temps du film de fenêtre avec le pulvérisateur. (Rempli d'eau et d'un peu de liquide vaisselle ou 'film on')

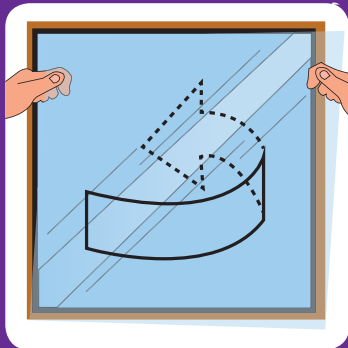


Étape 5

Retournez le film pour vitrage, côté adhésif face à la vitre. Assurez-vous à nouveau que le film pour vitrage et la fenêtre restent humides.

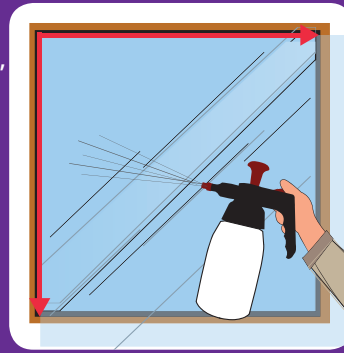


Étape 6

Connectez soigneusement la feuille de fenêtre au coin en haut à gauche. Vaporisez à nouveau le film pour vitrage sur le devant, de sorte que la raclette glisse facilement dessus. Cela évite les rayures et les plis dans le film pour vitrage.

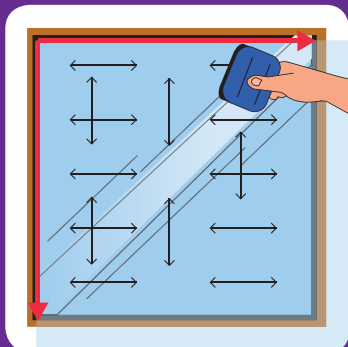


Étape 7

Pour vous assurer que le film de fenêtre reste dans la bonne position, vous devez essuyer l'humidité sous le film de fenêtre du centre vers l'extérieur.

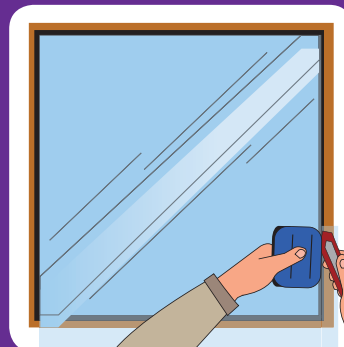

Étape 8

Lorsque le film pour vitrage est correctement appliqué, coupez le film pour vitrage parfaitement à la taille à l'aide d'un couteau passe-temps en métal et d'une règle en métal. Suivez le mastic ou le caoutchouc le long de la fenêtre avec la règle pour couper la feuille. Vous pouvez ensuite répandre toutes les bulles avec une raclette.

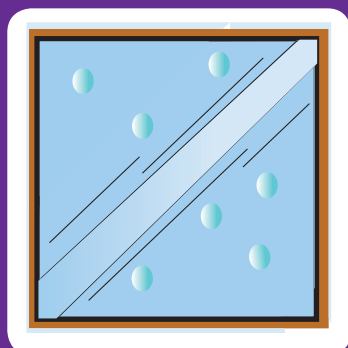

Étape 9

Évaporation et gazéification

Lorsque tout s'est bien terminé, il se peut que des gouttelettes d'humidité soient apparues sous le film l'autre jour. C'est un phénomène normal, l'humidité résiduelle se rassemble et forme des gouttelettes. Ces taches humides finiront par disparaître complètement par évaporation et à un stade ultérieur par gazéification. (taches mates qui s'estompent)

Vous n'avez rien à faire, l'humidité disparaîtra d'elle-même. Le processus peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois avant que tout ne disparaisse. Mieux vous éliminez l'humidité, plus vite vous obtiendrez un beau résultat final.